


Collegamento WiFi Locale

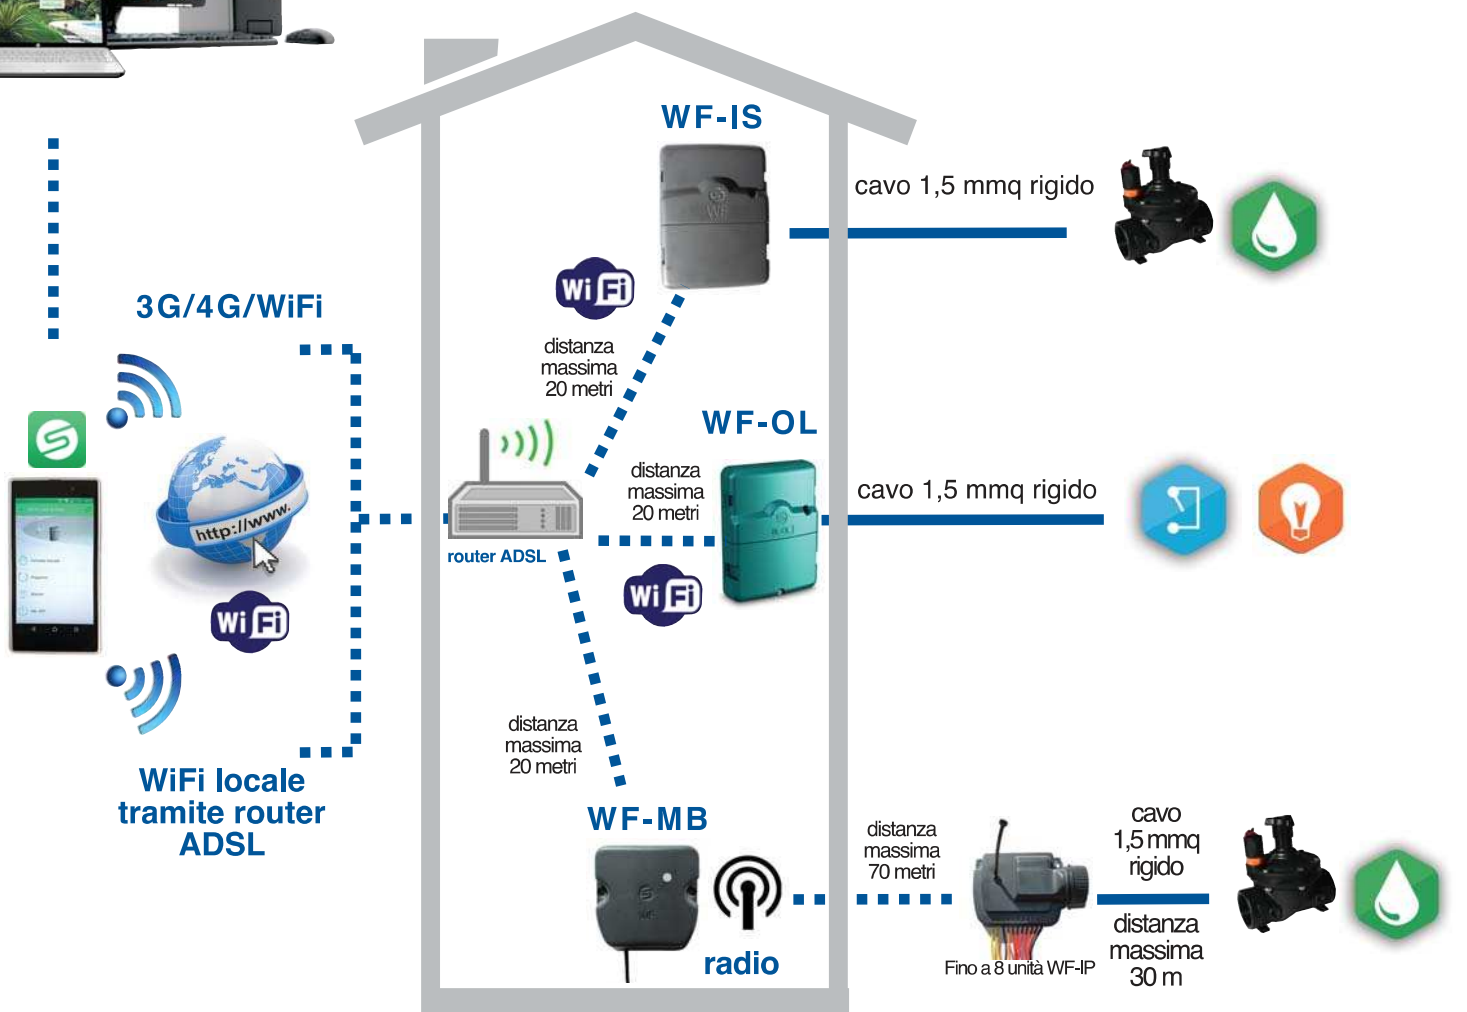


Collegamento WiFi Remoto




Gestione da pc con piattaforma web My Solem

Modalità Access Point

I programmatori delle serie WF-IS, WF LR-IS ed i moduli WF-MB e WF LR-MB possono essere installati in modalità ACCESS POINT per collegare ad ognuno di essi fino ad 8 programmatori satelliti.

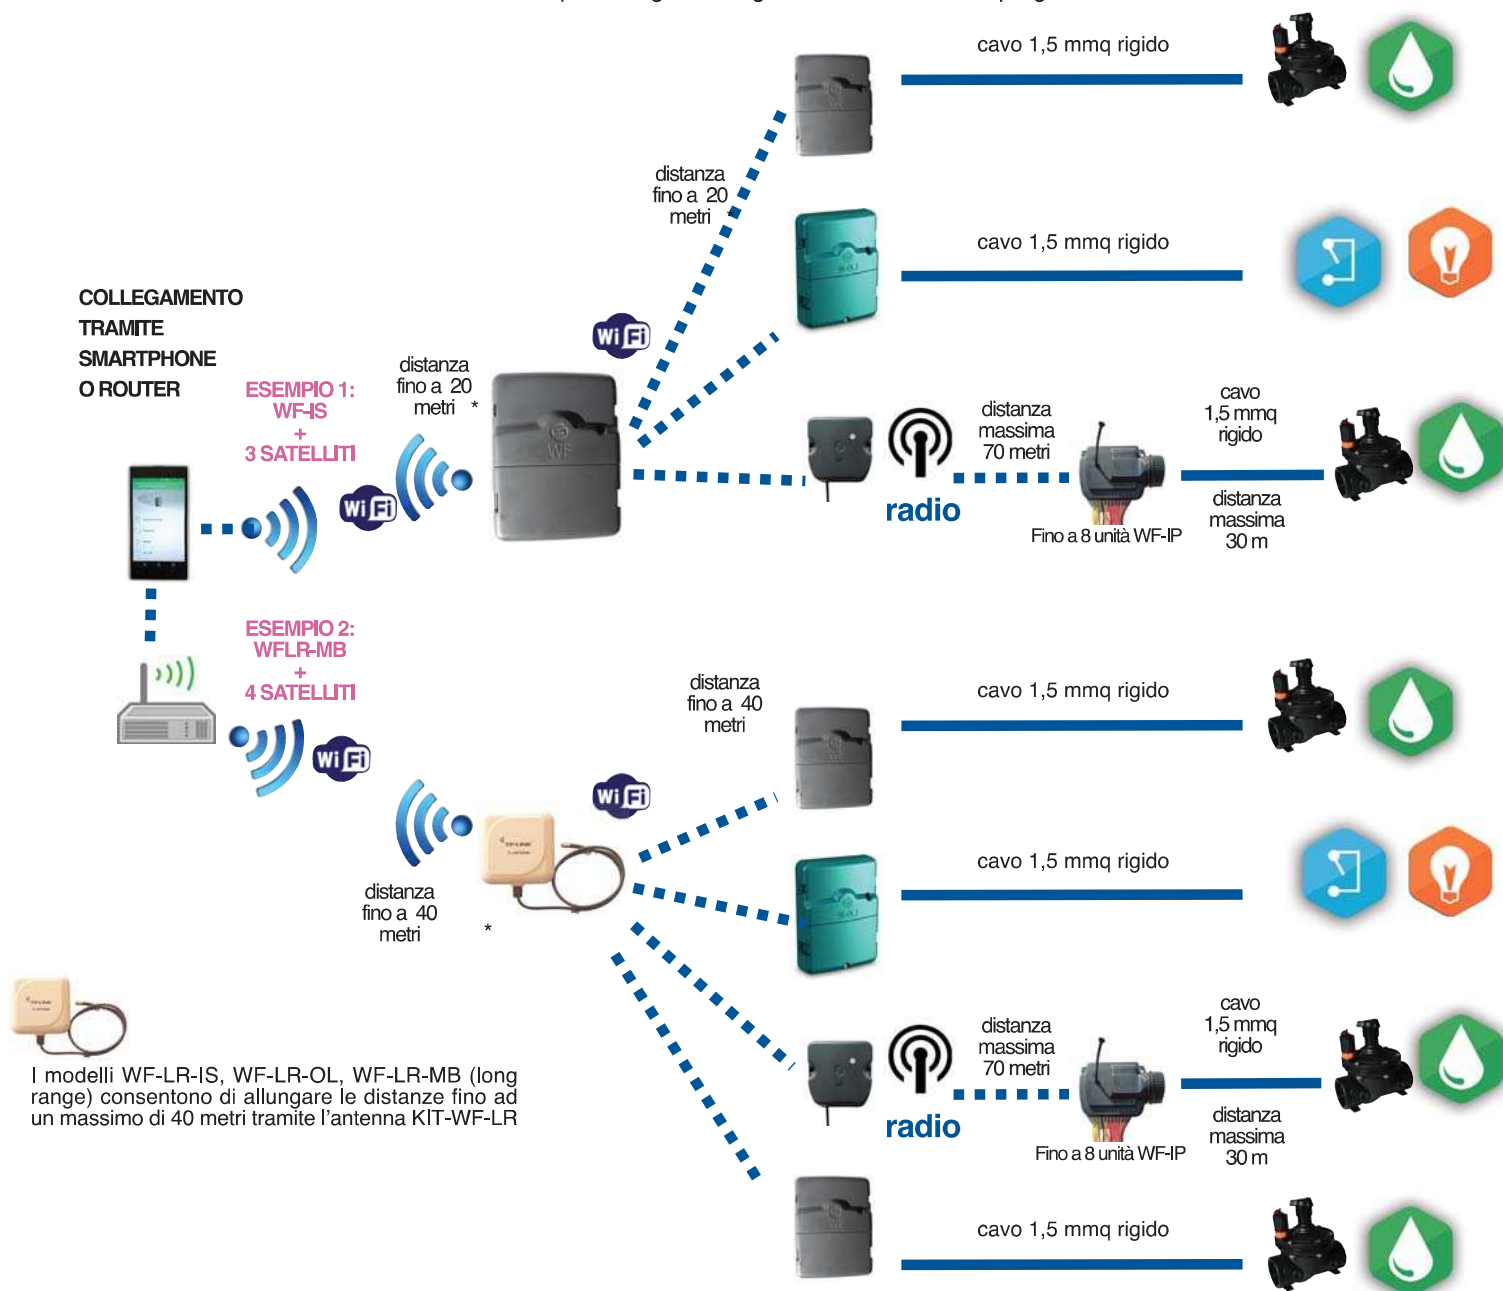

Collegamento Standard e Long Range

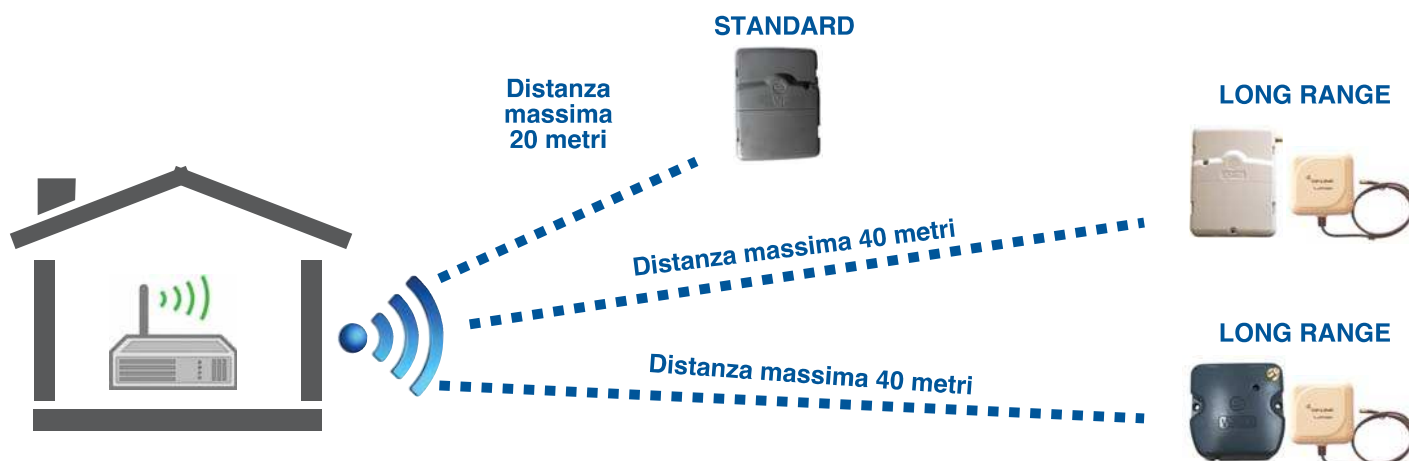

TUTTE LE DISTANZE MASSIME SI INTENDONO SENZA OSTACOLI

Gestione da pc con piattaforma web My Solem