






PICCHETTI VERDI H130 CM – Senza foro laterale (Cod. 931870S)

Suggerimenti per l'installazione

- Effettuare un foro di circa 11 mm di diametro a circa 25 cm dal fondo del picchetto.
- Per inserire più facilmente il picchetto nella posizione desiderata si consiglia di effettuare un foro nel terreno profondo circa 20 cm utilizzando un trapano con punta 20 mm di diametro.
- Passare il microtubo $\frac{1}{4}$ " (6,35 mm) cod. 947313 nel foro praticato nel picchetto fino a farlo uscire dalla parte superiore dello stesso.

Inserire nel microtubo un gomito con derivazione filettata femmina (cod. 931702F) che eviterà al microtubo di rientrare all'interno del picchetto.

- Avvitare un ugello filettato (cod. 938523 con foro 0,3 mm oppure cod. 938525 con foro 0,5 mm) nel gomito con derivazione filettata femmina. L'ugello dovrà rimanere in orizzontale parallelo al terreno.

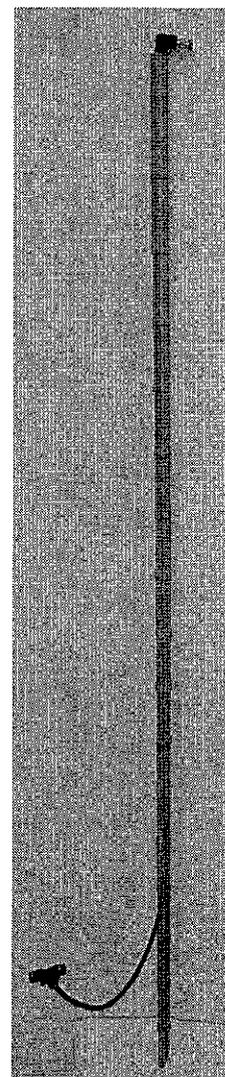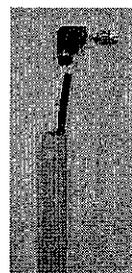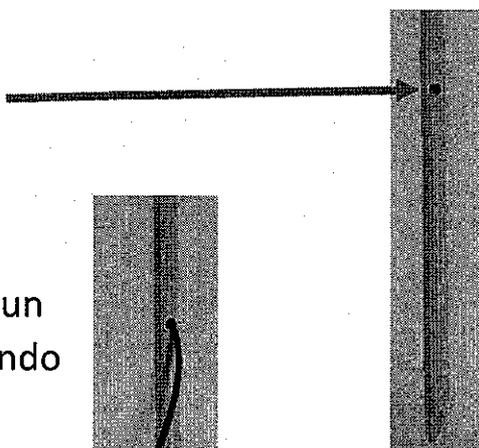

N.B. Il picchetto è alto 130 cm e va inserito nel terreno per circa 20 cm. Se il picchetto è troppo alto per le esigenze di installazione si consiglia di tagliarlo nella parte superiore.